

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 80



Manuale dell'utente

jabra.com/evolve80

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Tutti i diritti riservati. Jabra® è un marchio registrato di GN Netcom A/S. Tutti gli altri marchi indicati nel presente documento sono proprietà dei rispettivi titolari. Il marchio e il logo Bluetooth® sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo viene concesso in licenza a GN Netcom A/S.

Prodotto in Cina

MODELLO: HSC019

FCC ID: BCE-HSC019

IC: 2386C-HSC019



La **dichiarazione di conformità** è reperibile all'indirizzo
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

INDICE

1. BENVENUTO	5
2. PANORAMICA SU JABRA EVOLVE 80	6
2.1 ACCESSORI IN DOTAZIONE	
2.2 ACCESSORI OPZIONALI	
3. COME INDOSSARLE	9
3.1 SINISTRA E DESTRA	
3.2 POSIZIONE DEL MICROFONO	
3.3 PIEGATURA PER LA CONSERVAZIONE	
4. RICARICA DELLA BATTERIA	12
4.1 RICARICA TRAMITE IL CONTROLLER	
4.2 RICARICA TRAMITE IL CAVO USB	
5. COME CONNETTERLE	14
5.1 CONNESSIONE AL PC (CON CONTROLLER)	
5.2 CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE (SENZA CONTROLLER)	
6. COME UTILIZZARLE	16
6.1 CHIAMATE	
6.2 GESTIONE DI PIÙ CHIAMATE	
6.3 INDICATORE DI OCCUPATO	
6.4 CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE (ANC)	
6.5 ASCOLTA	
6.6 TRASFERIMENTO DELLE CHIAMATE DAL PC AL DISPOSITIVO MOBILE	

7. SUPPORTO	23
7.1 DOMANDE FREQUENTI	
7.2 CURA DELLE CUFFIE	
8. SPECIFICHE TECNICHE.....	24


1. BENVENUTO

Grazie per aver acquistato Jabra Evolve 80. Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!


FUNZIONI DI JABRA EVOLVE 80

- Cancellazione attiva del rumore (ANC)
- Batteria ricaricabile che alimenta l'ANC fino a 24 ore
- Ricarica automatica tramite il controller Jabra EVOLVE LINK
- Funzione Ascolta
- Indicatore di occupato sulle cuffie e sul controller Jabra EVOLVE LINK
- Braccetto del microfono discreto che si integra nell'archetto quando non c'è una chiamata in corso
- Funzione automatica di silenziamento del microfono quando il braccetto è alloggiato nell'archetto
- Si connette a più dispositivi (smartphone o tablet) con jack da 3,5 mm (plug & play)
- Funzioni musicali e vocali superiori
- Audio hi-fi

2. PANORAMICA SU JABRA EVOLVE 80

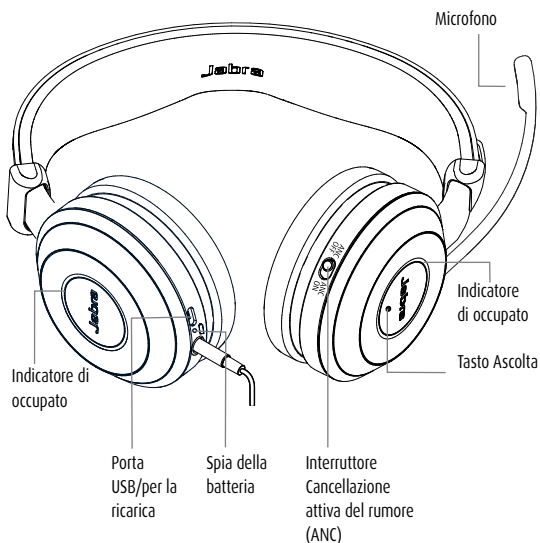

CONTROLLER (JABRA EVOLVE LINK)

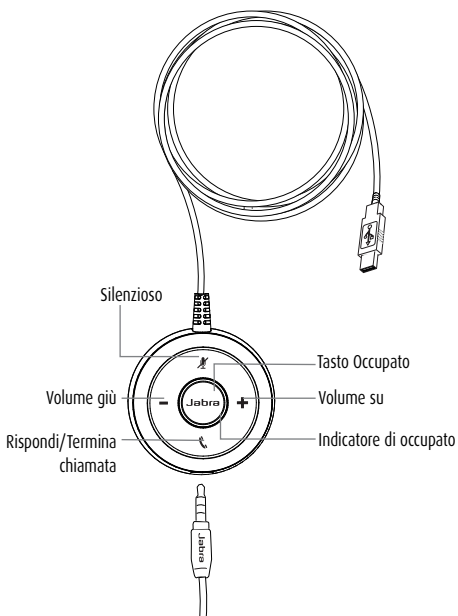

2.1 ACCESSORI IN DOTAZIONE



Custodia per il trasporto




Clip per la gestione
del cavo

2.2 ACCESSORI OPZIONALI




Adattatore da volo

3. COME INDOSSARLE

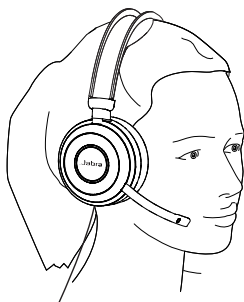


3.1 SINISTRA E DESTRA

Ciascun auricolare è contrassegnato come sinistra (L) o destra (R).

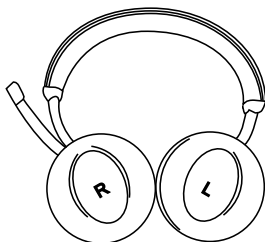


3.2 POSIZIONE DEL MICROFONO

Si consiglia di posizionare il microfono vicino alla bocca (2 cm). Il microfono è pieghevole in modo da adattarsi alle preferenze personali.

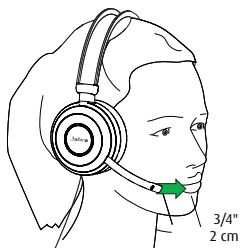

Quando ascolti musica o sei all'aperto, puoi riporre il microfono nella scanalatura dell'archetto.


Il microfono è silenziato quando viene rotato verso l'alto e riattivato quando viene ruotato verso il basso.

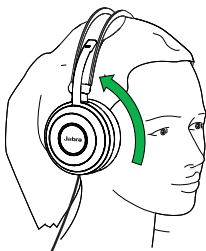

3.3 PIEGATURA PER LA CONSERVAZIONE

Gli auricolari possono venire ripiegati in modo da offrire una conservazione più comoda delle cuffie.

Prima di piegare gli auricolari, è necessario rimuovere il microfono dalla scanalatura nell'archetto e ruotarlo all'indietro.

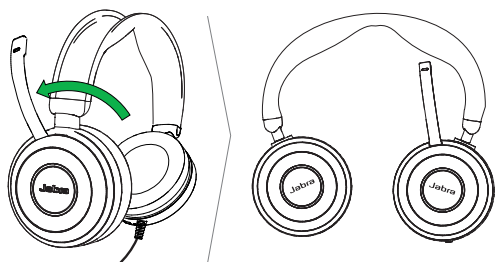


4. RICARICA DELLA BATTERIA

Una batteria ricaricabile integrata alimenta le funzioni Cancellazione attiva del rumore (ANC) e Ascolta. Le cuffie possono venire utilizzate per musica e chiamate anche senza batteria.

Per caricare completamente la batteria occorrono all'incirca tre ore.


4.1 RICARICA TRAMITE IL CONTROLLER

Il normale utilizzo delle cuffie collegate al controller ricarica la batteria.

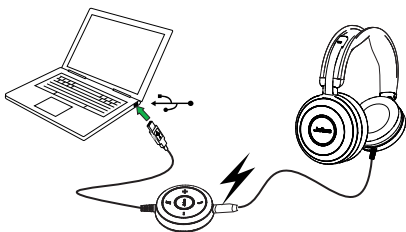


4.2 RICARICA TRAMITE IL CAVO USB

La batteria delle cuffie si ricarica quando è connessa a un cavo USB. Si consiglia vivamente di utilizzare il cavo USB di Jabra.

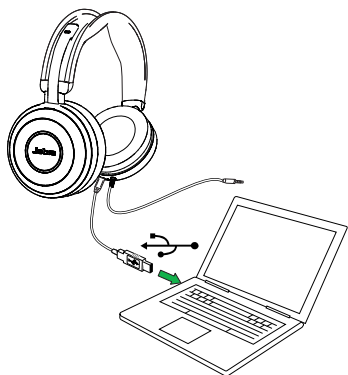


Le cuffie NON si ricaricano se sono connesse direttamente al PC senza cavo USB.

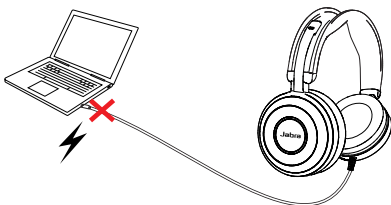

5. COME CONNETTERLE

5.1 CONNESSIONE AL PC (CON CONTROLLER)

Collega le cuffie al controller e quest'ultimo a una porta USB sul PC.

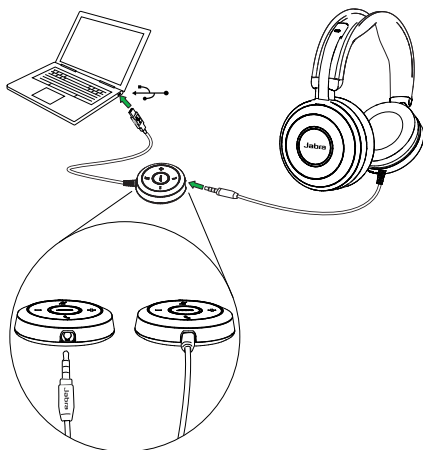


Il jack delle cuffie DEVE essere inserito completamente nel controller perché le cuffie funzionino.

NOTA: Quando le cuffie vengono discollegate dal controller, qualsiasi chiamata attiva viene messa in attesa. Per riprendere la chiamata, ricollegare le cuffie al controller e riprendere manualmente la chiamata sul PC (softphone).

5.2 CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE (SENZA CONTROLLER)


Collega direttamente le cuffie al dispositivo mobile.

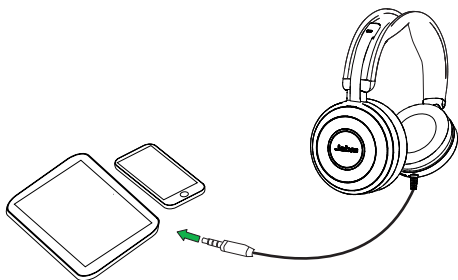

La batteria delle cuffie non si ricarica quando è connessa direttamente a un dispositivo mobile.

NOTA: Quando le cuffie sono connesse direttamente a un dispositivo mobile, la qualità complessiva della chiamata (sia per te sia per il tuo interlocutore) risulterà inferiore rispetto a quando le cuffie sono connesse a un PC o a un tablet tramite il controller (Jabra Evolve Link).

6. COME UTILIZZARLE

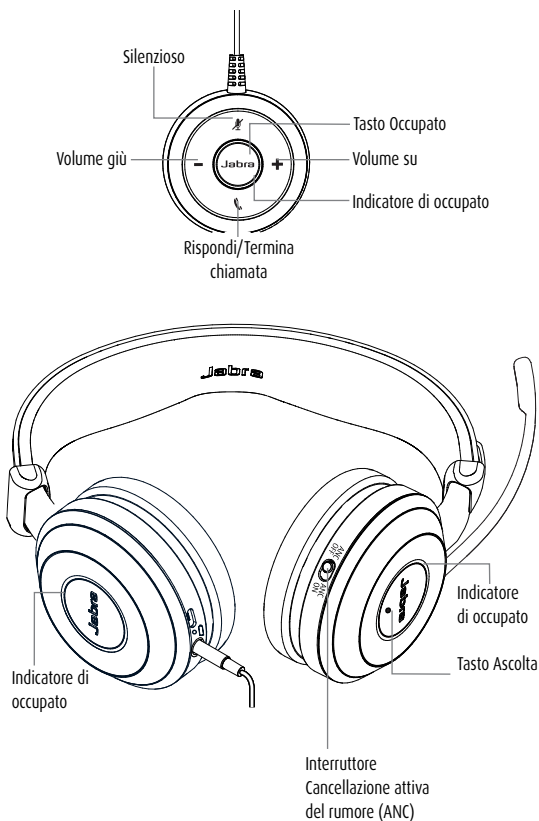


6.1 CHIAMATE

	FUNZIONE	AZIONE
	Rispondere/ Terminare una chiamata	Sfiora il tasto Rispondi/Termina chiamata
	Rifiutare una chiamata	Sfiora due volte il tasto Rispondi/Termina chiamata
	Regolare il volume	Sfiora i tasti Volume su o Volume giù
	Indicatore di occupato attivo/ disattivo	Sfiora il tasto Occupato
	Silenziare/ Riattivare il microfono	Sfiora il tasto Silenzioso o ruota il microfono verso l'alto (per disattivare il microfono) o verso il basso (per riattivarlo)
	FUNZIONE	AZIONE
	Cancellazione attiva del rumore (ANC) attiva/ disattiva	La cancellazione attiva del rumore riduce i disturbi dall'esterno. Porta l'interruttore Cancellazione attiva del rumore su ANC ON/ANC OFF
	Tasto Ascolta attivo/disattivo	Il tasto Ascolta ti consente di sentire i suoni del mondo esterno nelle cuffie. Sfiora il tasto Ascolta (l'ANC deve essere attivo)

6.2 GESTIONE DI PIÙ CHIAMATE


Le cuffie possono accettare e gestire più chiamate contemporaneamente.

FUNZIONE	AZIONE
Terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo	Sfiora il tasto Rispondi/Termina chiamata
 Passare dalla chiamata attiva a quella in attesa	Tieni premuto per due secondi il tasto Rispondi/Termina chiamata
Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo	Tieni premuto per due secondi il tasto Rispondi/Termina chiamata
Rifiutare una chiamata in arrivo durante una chiamata	Sfiora due volte il tasto Rispondi/Termina chiamata

6.3 INDICATORE DI OCCUPATO

Gli indicatori di occupato sulle cuffie e sul controller fanno sì che gli altri sappiano quando sei occupato o impegnato in una conversazione.

Sfiora il tasto **Occupato** sul controller per attivare o disattivare manualmente l'indicatore di occupato.

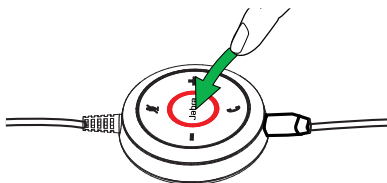

6.4 CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE (ANC)

Le cuffie utilizzano la Cancellazione attiva del rumore (ANC) per ridurre i disturbi provenienti dall'esterno al minimo in modo da consentirti di concentrarti completamente sul tuo lavoro o sulla tua chiamata. Inoltre, quando l'ANC è attivo, anche la qualità dell'audio è migliore. L'ANC è alimentato dalla batteria ricaricabile integrata. La batteria alimenta l'ANC fino a 24 ore quando le cuffie non sono connesse al controller.

Porta l'interruttore **Cancellazione attiva del rumore** su ANC ON/ANC OFF.



6.5 ASCOLTA

La funzione **Ascolta** ti permette di ascoltare i suoni del mondo esterno senza dover rimuovere le cuffie. La musica e le chiamate vengono silenziate (non messe in pausa), ma il microfono rimane attivo. La funzione **Ascolta** è alimentata dalla batteria ricaricabile integrata.

Sfiora il tasto **Ascolta** sull'auricolare destro per attivare o disattivare la funzione **Ascolta**.



L'interruttore **Cancellazione attiva del rumore** deve essere impostato su **ANC ON** perché la funzione **Ascolta** possa venire attivata.

6.6 TRASFERIMENTO DELLE CHIAMATE DAL PC AL DISPOSITIVO MOBILE

È possibile trasferire una chiamata attiva dal PC al dispositivo mobile pur continuando a utilizzare le cuffie.

1. Trasferisci la chiamata dal PC al dispositivo mobile utilizzando il tuo softphone supportato.
2. Disconnetti le cuffie dal controller.
3. Collega direttamente le cuffie al dispositivo mobile e riprendi la chiamata manualmente.



7. SUPPORTO

7.1 DOMANDE FREQUENTI

Visualizza le domande frequenti su [Jabra.com/evolve80](https://www.jabra.com/evolve80)

7.2 CURA DELLE CUFFIE

- Conserva sempre le cuffie spente e protette in modo sicuro.
- Non conservarle in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse (al di sopra di 25°C/77°F e al di sotto di -20°C/4°F). In caso contrario, la durata della batteria si riduce e la funzionalità delle cuffie può risultare compromessa.

8. SPECIFICHE TECNICHE

CUFFIE JABRA EVOLVE 80	SPECIFICHE
Peso delle cuffie:	324 g
Peso del controller:	57 g
Dimensioni delle cuffie:	190 mm x 190 mm
Dimensioni del controller:	55 mm x 55 mm
Microfoni:	Microfono con cancellazione del rumore
Altoparlante:	Altoparlanti dinamici PureSound da 40 mm (hi-fi)
Potenza di input massima dell'altoparlante:	30 mW
Risposta in frequenza dell'altoparlante:	20 Hz - 20 kHz
Lunghezza del cavo:	Dal controller al PC: 90 mm Dalle cuffie al jack da 3,5 mm: 1,2 m
Riduzione del rumore:	Cancellazione fino al 98% grazie a Hybrid Active Noise Cancellation
Durata dell'ANC:	Fino a 24 ore
Temperatura di funzionamento:	da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F)
Temperatura di conservazione:	da -20°C a 25°C (da -4°F a 77°F)

